



## Пошаговое руководство по настройке приемников

### Подключение к приемнику



## Подключение к приемнику

Для сопряжения с устройством в меню **Настройки** выберите пункт **Подключить** (рис.6).

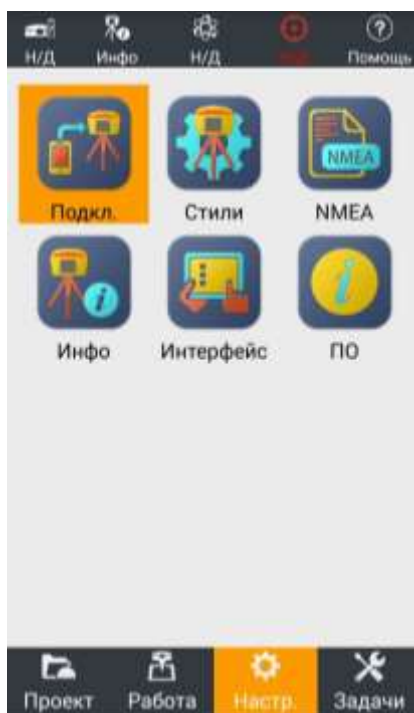




Рисунок 6

Укажите тип устройства и способ соединения - BlueTooth или Wi-Fi<sup>1</sup>. Затем укажите тип антенны, выбор осуществляется с помощью кнопки  справа.

Для сопряжения с устройством по Bluetooth, нажмите кнопку  (рис.7) и осуществите поиск приемника с последующим выбором его из Bluetooth соединений (рис.8). Нажмите **Подключить** (рис.9а, 9б).

<sup>1</sup> Соединение по Wi-Fi доступно только для приемников i80 и NRG1

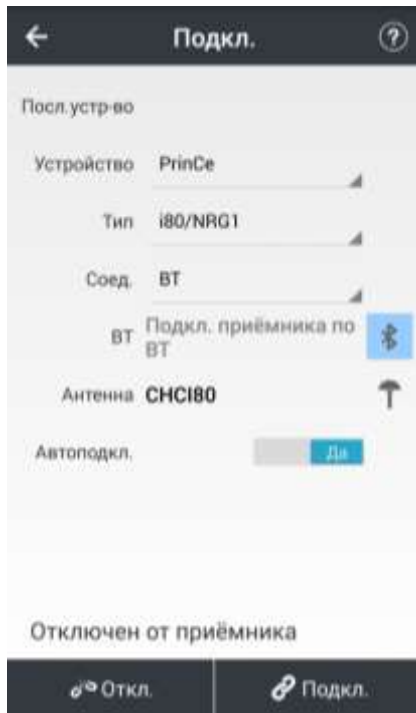


Рисунок 7

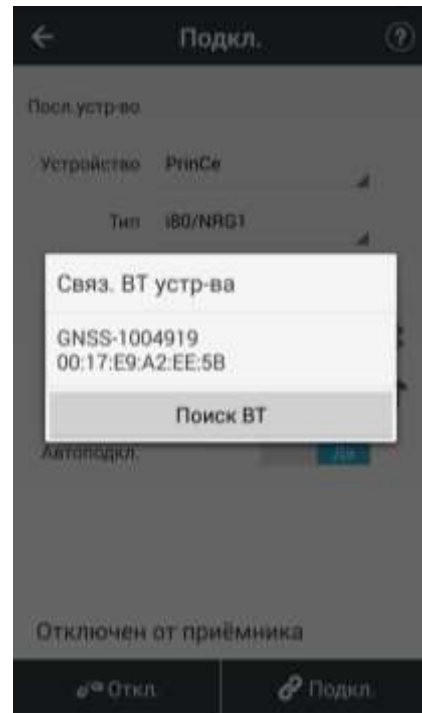


Рисунок 8

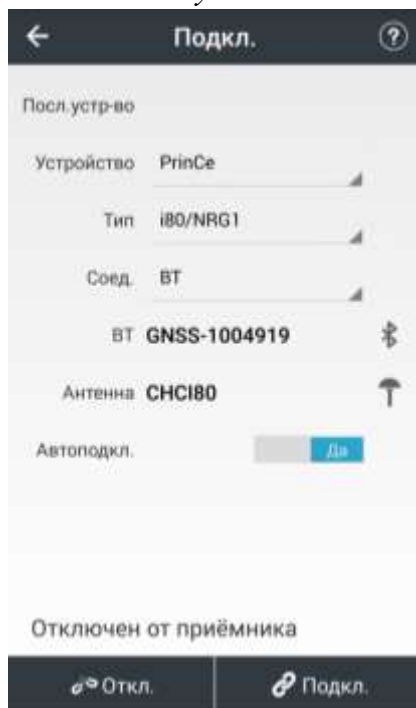


Рисунок 9а

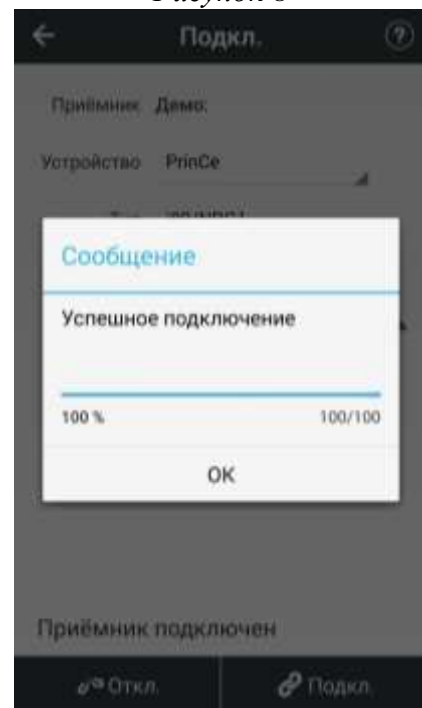


Рисунок 9б

Москва,  
8(800) 250-91-91  
[msk@prin.ru](mailto:msk@prin.ru)  
Тюмень  
+7 (3452) 747-746  
[tmn@prin.ru](mailto:tmn@prin.ru)

Санкт-Петербург  
+7 (812) 640-40-46  
[spb@prin.ru](mailto:spb@prin.ru)  
Краснодар  
+7 (861) 299-51-36  
[krd@prin.ru](mailto:krd@prin.ru)

Екатеринбург  
+7 (343) 311-60-77  
[ekb@prin.ru](mailto:ekb@prin.ru)  
Владивосток  
+7 (423) 251-91-91  
[vvo@prin.ru](mailto:vvo@prin.ru)

Новосибирск  
+7 (383) 363-57-97  
[nsk@prin.ru](mailto:nsk@prin.ru)  
Хабаровск  
+7 (4212) 92-96-01  
[khv@prin.ru](mailto:khv@prin.ru)


Для сопряжения с устройством по Wi-Fi<sup>2</sup> сети, выберите соединение по Wi-Fi, нажмите кнопку  и осуществите поиск точки доступа с последующим выбором ее из списка доступных. Нажмите **Подключить** (рис.10а, 10б).



Рисунок 10а

<sup>2</sup> Соединение по Wi-Fi доступно только для приемников i80 и NRG1

При успешном подключении программа отобразить сообщение.

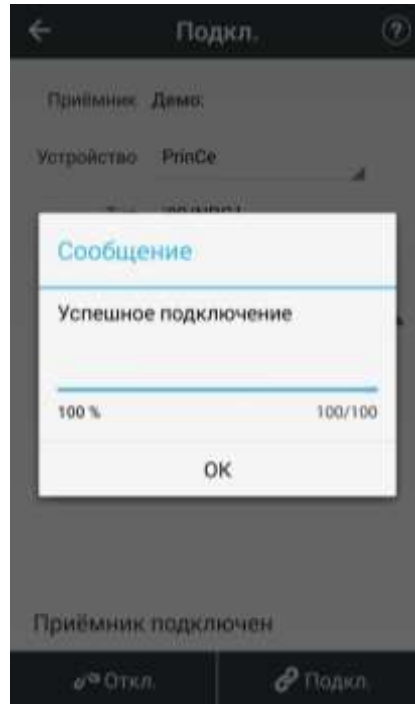


Рисунок 10б