



Пошаговое руководство по настройке приемников

Подключение к приемнику



Подключение к приемнику

Для сопряжения с устройством в меню **Настройки** выберите пункт **Подключить** (рис.6).

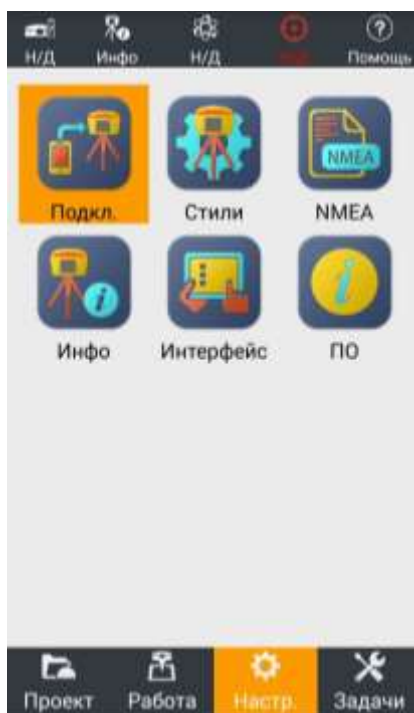




Рисунок 6

Укажите тип устройства и способ соединения - BlueTooth или Wi-Fi¹. Затем укажите тип антенны, выбор осуществляется с помощью кнопки  справа.

Для сопряжения с устройством по Bluetooth, нажмите кнопку  (рис.7) и осуществите поиск приемника с последующим выбором его из Bluetooth соединений (рис.8). Нажмите **Подключить** (рис.9а, 9б).

¹ Соединение по Wi-Fi доступно только для приемников i80 и NRG1

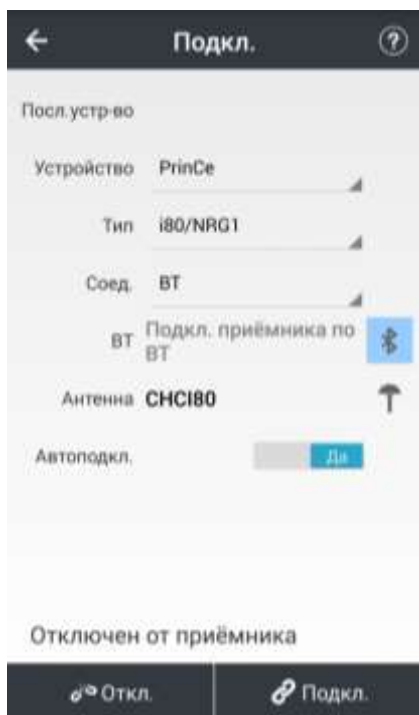


Рисунок 7

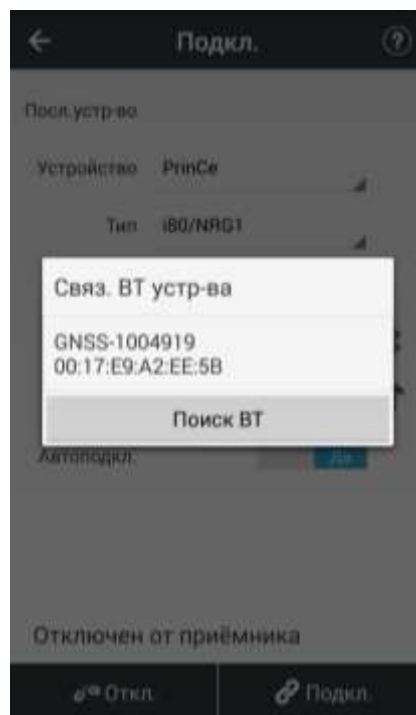


Рисунок 8

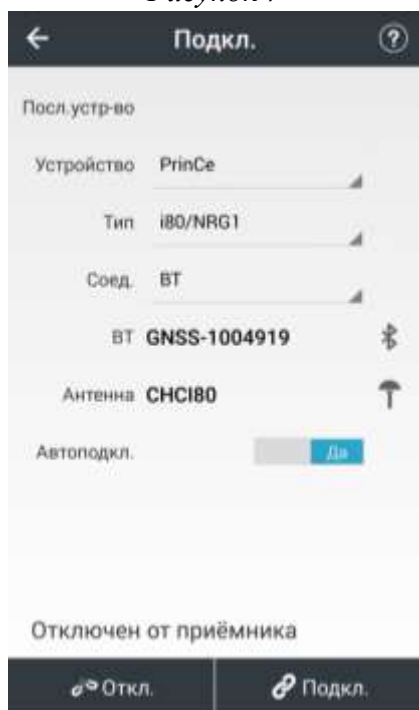


Рисунок 9а

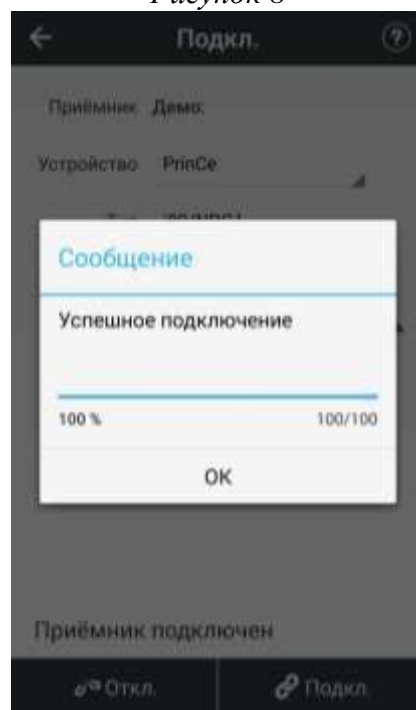



Рисунок 9б

Москва,
8(800) 250-91-91
msk@prin.ru
Тюмень
+7 (3452) 747-746
tmn@prin.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 640-40-46
spb@prin.ru
Краснодар
+7 (861) 299-51-36
krd@prin.ru

Екатеринбург
+7 (343) 311-60-77
ekb@prin.ru
Владивосток
+7 (423) 251-91-91
vvo@prin.ru

Новосибирск
+7 (383) 363-57-97
nsk@prin.ru
Хабаровск
+7 (4212) 92-96-01
khv@prin.ru

Для сопряжения с устройством по Wi-Fi² сети, выберите соединение по Wi-Fi, нажмите кнопку  и осуществите поиск точки доступа с последующим выбором ее из списка доступных. Нажмите **Подключить** (рис.10а, 10б).

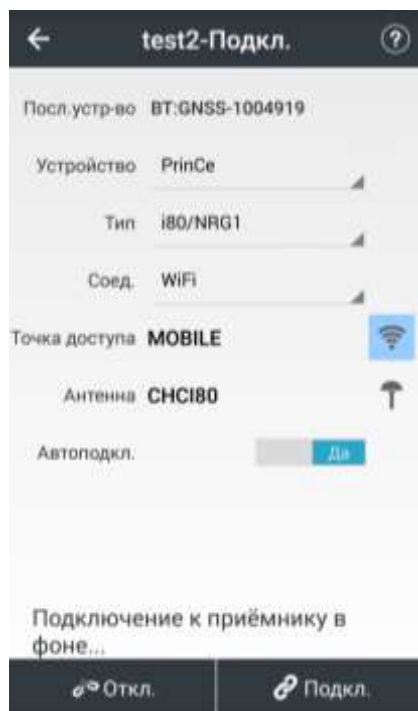


Рисунок 10а

² Соединение по Wi-Fi доступно только для приемников i80 и NRG1

При успешном подключении программа отобразить сообщение.

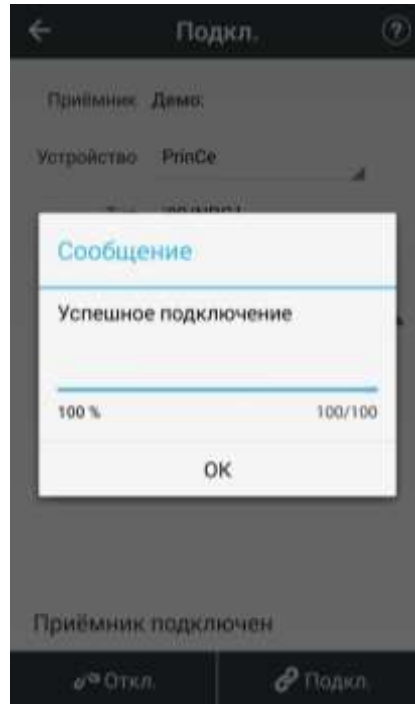


Рисунок 10б