




## Пошаговое руководство по настройке приемников

### Настройка работы в RTK через NTRIP

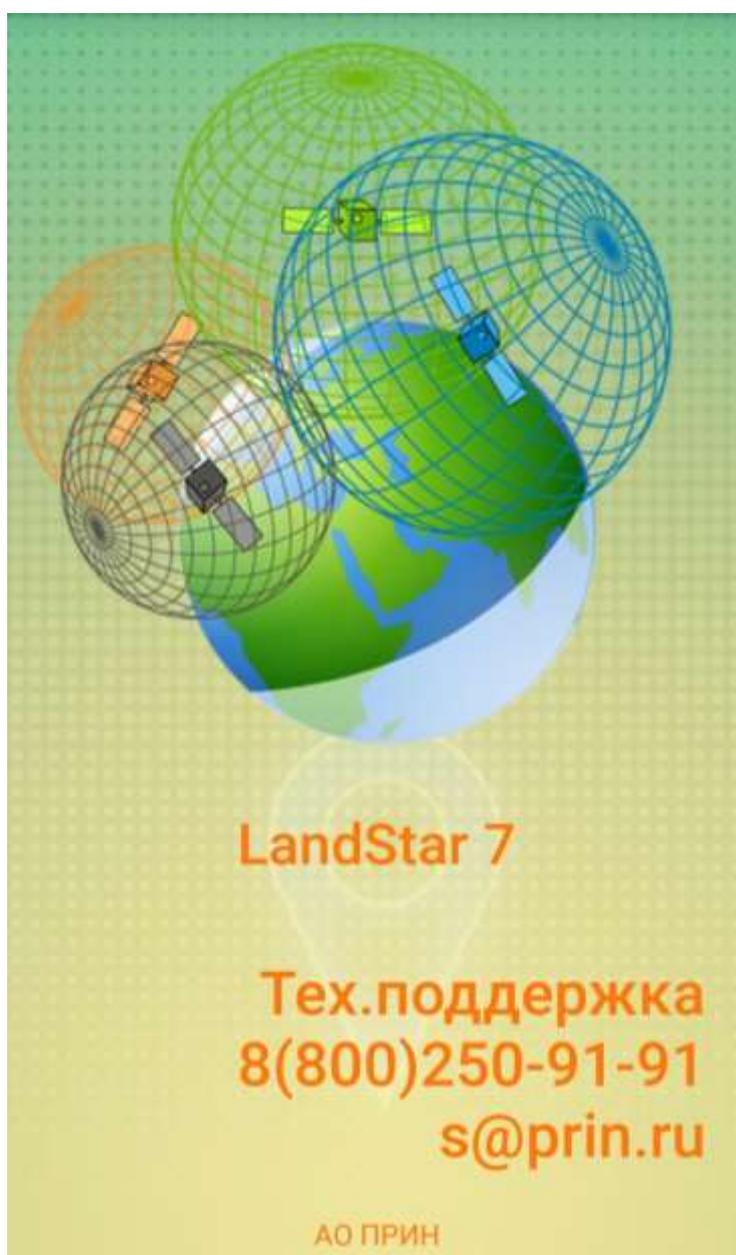

## Подключение ровера по NTRIP (CORS)

### Настройка стиля съемки

В меню **Настройки** нажмите кнопку **Стили**, выберите **Новый**. Для настройки Ровера необходимо выбрать конфигурацию Ровер, в строке Связь укажите **Мобильный интернет** (если сим-карта в приемнике) или **Смартфон** (если сим-карта в контроллере), тип подключения **CORS**, введите IP адрес и Порт, введите [данные APN](#), получите и выберите точку доступа, введите логин и пароль, укажите дополнительные настройки, нажмите **Сохранить** (рис.28а, б, в) и задайте имя для стиля.



Рисунок 28а



Рисунок 28б


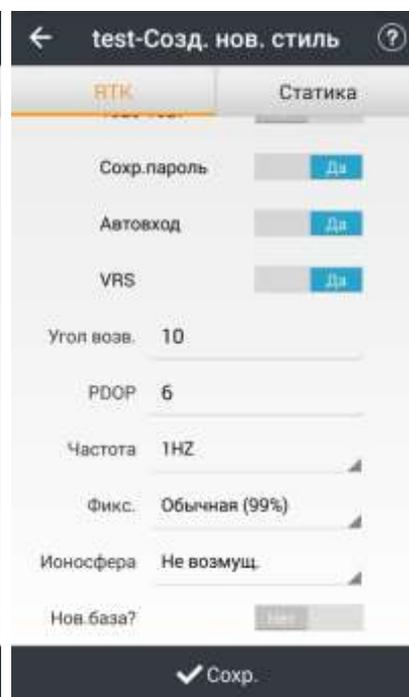


Рисунок 28в

### Применение стиля съемки

Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого, откройте инструкцию по подключению к приемнику

Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите **Применить**. Стиль задан. Далее необходимо дождаться фиксированного решения и начать работу.

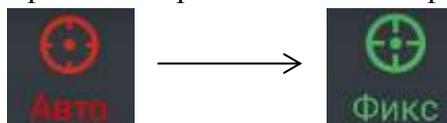

Москва,  
8(800) 250-91-91  
[msk@prin.ru](mailto:msk@prin.ru)  
Тюмень  
+7 (3452) 747-746  
[tmn@prin.ru](mailto:tmn@prin.ru)


Санкт-Петербург  
+7 (812) 640-40-46  
[spb@prin.ru](mailto:spb@prin.ru)  
Краснодар  
+7 (861) 299-51-36  
[krd@prin.ru](mailto:krd@prin.ru)

Екатеринбург  
+7 (343) 311-60-77  
[ekb@prin.ru](mailto:ekb@prin.ru)  
Владивосток  
+7 (423) 251-91-91  
[vvo@prin.ru](mailto:vvo@prin.ru)

Новосибирск  
+7 (383) 363-57-97  
[nsk@prin.ru](mailto:nsk@prin.ru)  
Хабаровск  
+7 (4212) 92-96-01  
[khv@prin.ru](mailto:khv@prin.ru)

## Данные APN

В данном разделе приведены данные настроек APN наиболее распространенных операторов (рис.32 а, б, в).

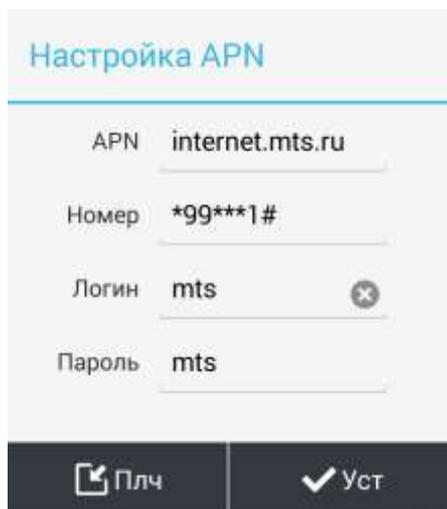

Настройка APN

APN

Номер

Логин

Пароль

Плч Уст

МТС  
Рисунок 32а



Настройка APN

APN


Номер

Логин

Пароль

Плч Уст

Мегафон  
Рисунок 32б

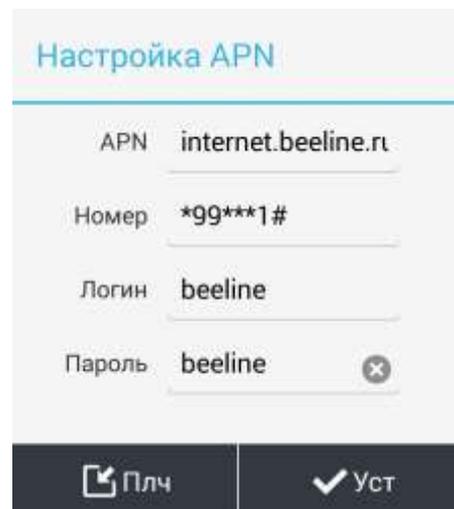

Настройка APN

APN

Номер

Логин

Пароль

Плч Уст

Билайн  
Рисунок 32в

Москва,  
8(800) 250-91-91  
[msk@prin.ru](mailto:msk@prin.ru)  
Тюмень  
+7 (3452) 747-746  
[tmn@prin.ru](mailto:tmn@prin.ru)

Санкт-Петербург  
+7 (812) 640-40-46  
[spb@prin.ru](mailto:spb@prin.ru)  
Краснодар  
+7 (861) 299-51-36  
[krd@prin.ru](mailto:krd@prin.ru)

Екатеринбург  
+7 (343) 311-60-77  
[ekb@prin.ru](mailto:ekb@prin.ru)  
Владивосток  
+7 (423) 251-91-91  
[vvo@prin.ru](mailto:vvo@prin.ru)

Новосибирск  
+7 (383) 363-57-97  
[nsk@prin.ru](mailto:nsk@prin.ru)  
Хабаровск  
+7 (4212) 92-96-01  
[khv@prin.ru](mailto:khv@prin.ru)