



## Пошаговое руководство по настройке приемников

### Настройка работы в RTK по TCP/IP



## Режим RTK. Подключение ровера по TCP/IP

### Настройка стиля съемки

В меню **Настройки** нажмите кнопку **Стили**, выберите **Новый**. Для настройки Ровера необходимо выбрать конфигурацию Ровер, в строке Связь укажите **Мобильный интернет**, тип подключения **TCP/IP**, введите IP адрес и Порт, введите данные APN, укажите дополнительные настройки, нажмите **Сохранить** (рис.29а, б) и задайте имя для стиля.

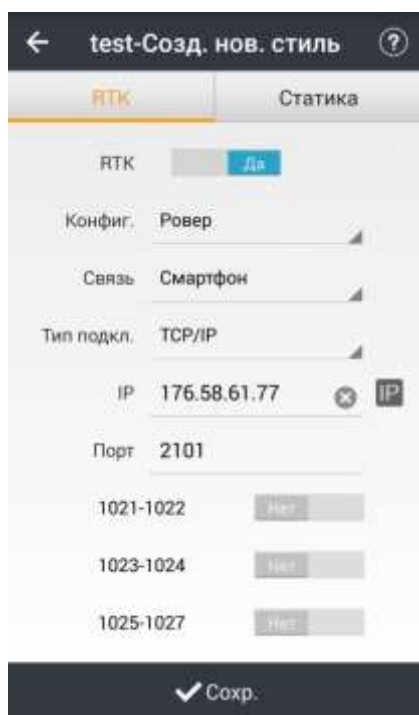


Рисунок 29а


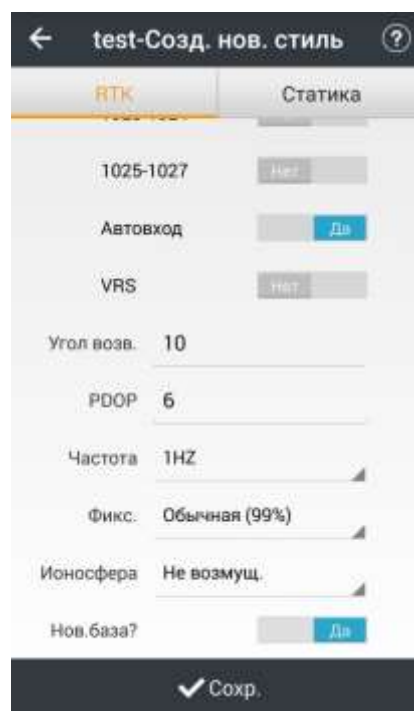


Рисунок 29б

## Применение стиля съемки

Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого, откройте ин инструкцию по подключение к приемнику

Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите **Применить**. Стиль задан. Далее необходимо дождаться фиксированного решения и начать работу.

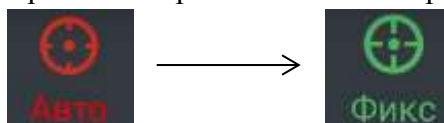

## Данные APN

В данном разделе приведены данные настроек APN наиболее распространенных операторов (рис.32 а, б, в).

Настройка APN

APN

Номер

Логин

Пароль

Плч Уст

МТС  
Рисунок 32а

Настройка APN

APN

Номер

Логин

Пароль

Плч Уст

Мегафон  
Рисунок 32б

Настройка APN

APN

Номер

Логин

Пароль

Плч Уст

Билайн  
Рисунок 32в