

Настройка стиля съёмки для работы по встроенному УКВ радиомодему в режиме RTK

В меню главном Trimble Access нажмите **Настройки**, затем выберите **Стили съёмки**.




Выберите уже существующий **Стиль съёмки** или создайте новый.

Чтобы создать новый стиль, нажмите **Новый**.



Введите **Наименование стиля** и выберите **Тип** (для работы с GNSS-приемниками выберите **GNSS**)


Выберите **Подвижный приемник** и выберите Тип съемки **RTK**. Также укажите другие параметры работы ровера.

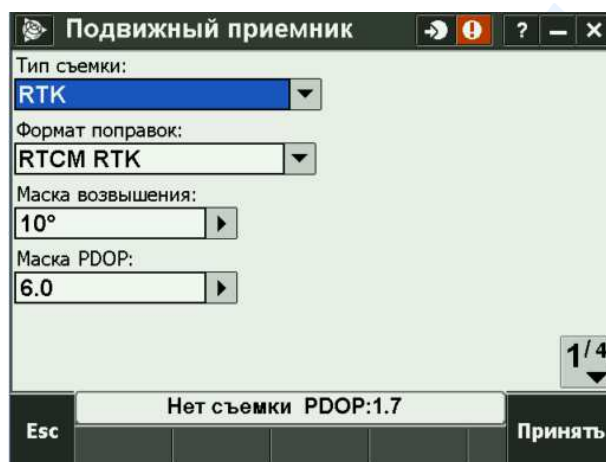

Нажмите **Принять**

Выберите **Канал передачи данных подвижного приемника**

Выберите **Тип: Радио**. В поле **Радио**, выберите **Встроенный в приёмник**.

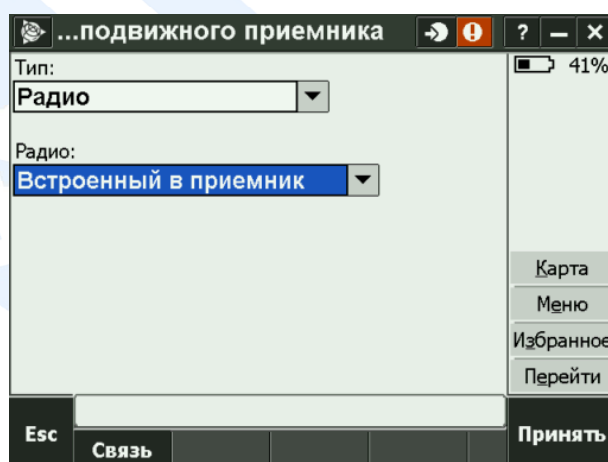

Нажмите **Связь** (приёмник должен быть подключен к контроллеру).
 Выберите частоту приема поправок и режим работы радио. Нажмите **Enter**.




Нажмите **Принять**.

Выберите **Базовая станция**

Выберите **Тип Съемки:RTK**. Выберите формат поправок, который Вы выбрали на ровере.


Выберите **Канал передачи данных базовой станции**.

Выберите тип **Радио**. Выберите Радио, которое вы будете использовать для связи. Нажмите **Связь**. Выберите частоту, на которой будете работать.

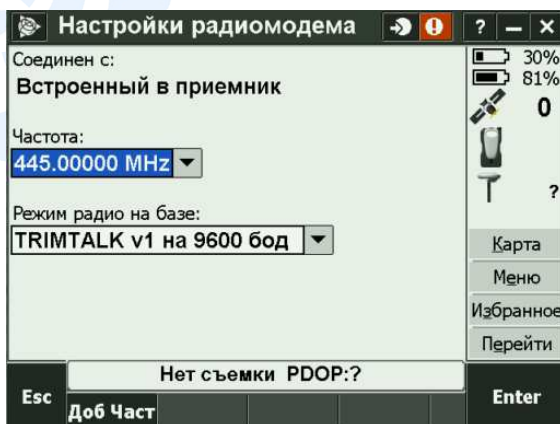


Нажмите **Принять**. Нажмите **Запись**.



Нажмите **Съемка** в главном верхнем меню. Нажмите **Проект**

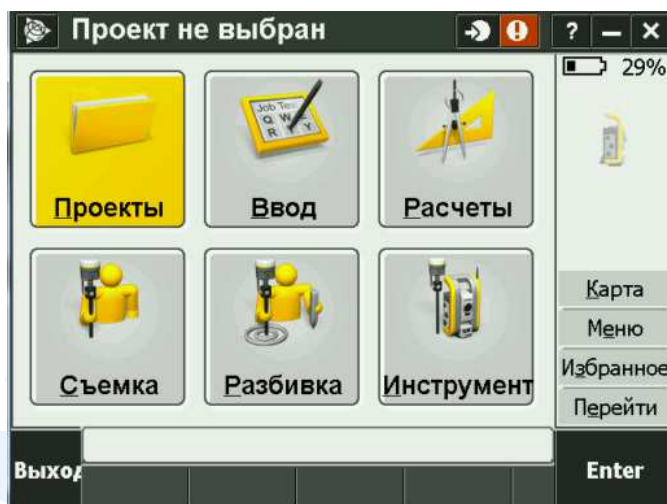


Откройте существующий проект или создайте новый

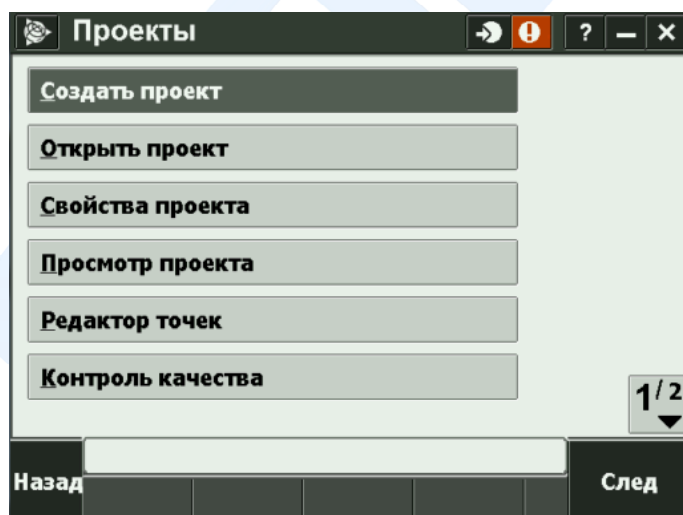

Выберите **Инструменты** Далее нажмите **Функции GNSS**

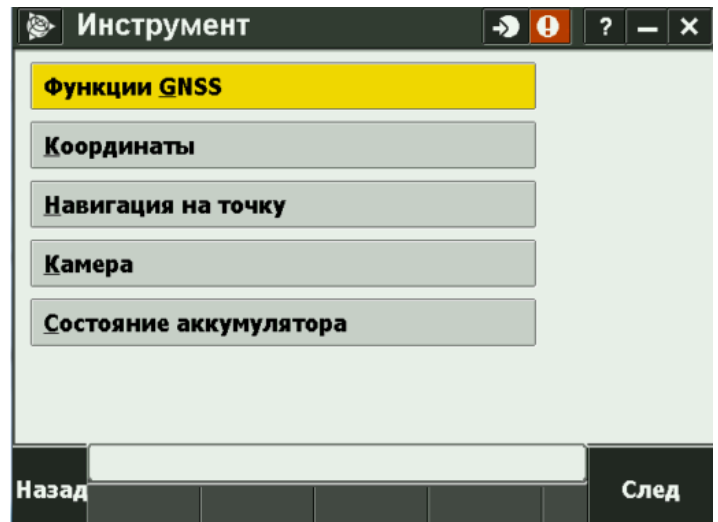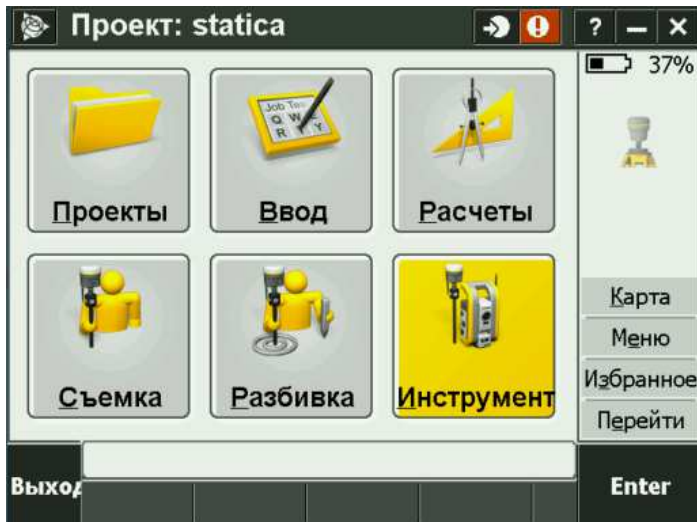

Выберите **Bluetooth**. В строке **Подключить подвижный GNSS-приемник** выберите нужный приемник. В строке **Подключить GNSS-базу** выберите нужный приемник. Нажмите **Принять**.

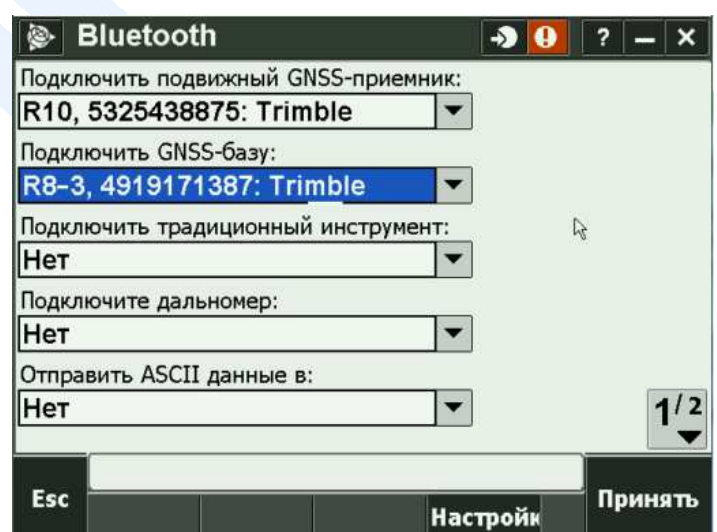

Нажмите **Запуск съемки** и начинайте измерения.

Сначала выполните запуск базовой станции, затем переходите к запуску ровера.